www.philips.com/welcome



SA1ARA02

SA1ARA04

SA1ARA08

SA1ARA16



PT-BR Manual do Usuário



Sumário

| 1 | Informações importantes de | |
|---|--|----|
| | segurança | 3 |
| | Manutenção geral | 3 |
| | Reciclagem do produto | 4 |
| 2 | Seu novo GoGear Aria | 6 |
| _ | Conteúdo da caixa | 6 |
| 3 | Primeiros passos | 7 |
| | Visão geral de controles e conexões | 7 |
| | Visão geral do menu principal | 8 |
| | Instalar o software | 8 |
| | Conectar e carregar | 8 |
| | Conectar o GoGear Aria a um | |
| | computador | 9 |
| | Indicação do nível de carga da | |
| | bateria | 9 |
| | Desconectar o GoGear Aria com | |
| | segurança | 9 |
| | Ligar e desligar o GoGear Aria | 9 |
| | Modo de espera e desligamento | |
| | automáticos | 9 |
| 4 | Usar o GoGear Aria para | |
| | transportar arquivos | 10 |
| 5 | Windows Media Player 11 | |
| | (WMP11) | 11 |
| | Instalar o Windows Media Player 11 | |
| | (WMP11) | 11 |
| | Transferir arquivos de música e imagem | |
| | para a biblioteca do WMP11 | 11 |
| | Alternar entre a biblioteca de músicas e | |
| | imagens do WMP e o GoGear Aria | 12 |
| | Copiar músicas de um CD | 12 |
| | Comprar músicas online | 13 |
| | Sincronizar conteúdo do Windows | |
| | Media com o GoGear Aria | 13 |
| | Configurar o GoGear Aria para o | |
| | WMP11 | 14 |
| | Alternar entre a sincronização | |
| | automática e a manual | 14 |

| | Selecionar e priorizar o que sera | |
|---|---|----|
| | automaticamente sincronizado | 14 |
| | Selecionar arquivos e playlists para | |
| | sincronização manual | 15 |
| | Copiar arquivos do GoGear Aria para o | 10 |
| | computador | 16 |
| | | 16 |
| | Playlists do WMP11 | |
| | Criar uma playlist convencional | 16 |
| | Criar uma playlist automática | 16 |
| | Editar playlist | 17 |
| | Transferir playlists para o GoGear Aria | 17 |
| | Pesquisar músicas ou imagens usando o | |
| | WMP11 | 18 |
| | Excluir arquivos e playlists da biblioteca do WMP11 | 18 |
| | Excluir arquivos e playlists do GoGear | |
| | Aria | 18 |
| | Editar informações da música usando o | |
| | WMP11 | 19 |
| | Formatar o GoGear Aria usando o WMP11 | 19 |
| 6 | Música | 20 |
| | Ouvir músicas | 20 |
| | Localizar suas músicas | 20 |
| | Excluir faixas de música | 20 |
| 7 | Audiolivros | 21 |
| | Adicionar audiolivros ao GoGear Aria | 21 |
| | Controles de audiolivros | 21 |
| | Selecionar audiolivro pelo título do | |
| | livro | 21 |
| | Ajustar velocidade de reprodução de | ۷. |
| | audiolivro | 22 |
| | | 22 |
| | Adicionar um marcador a um | 22 |
| | audiolivro | 22 |
| | Localizar um marcador em um | |
| | audiolivro | 22 |
| | Excluir um marcador de um audiolivro | 22 |
| 8 | Vídeo | 23 |
| | Fazer download, converter e transferir | |
| | vídeos | 23 |
| | Reproduzir vídeos | 23 |
| | Excluir vídeos | 23 |

| 9 | Imagens Exibir imagens Exibir apresentação de slides Adicionar imagens ao GoGear Aria Excluir imagens | 24 24 24 24 24 |
|----|---|----------------------------|
| 10 | Rádio Ouvir rádio FM Sintonizar manualmente uma estação | 25 25 |
| | de rádio Sintonizar automaticamente estação de | 25 |
| | rádio pré-sintonizada Reproduzir uma estação de rádio pré- | 25 |
| | sintonizada | 25 |
| 11 | Gravações Gravar uma rádio FM | 26 26 |
| | Gravar áudio/voz | 26 |
| | Ouvir gravações de rádio FM | 26 |
| | Ouvir gravações de radio 111 Ouvir gravações de voz/áudio | 26 |
| | Transferir as gravações para o | 20 |
| | computador | 26 |
| | Excluir gravações | 27 |
| 12 | Configurações | 28 |
| 13 | Atualizar o GoGear Aria | 30 |
| | Verificar/atualizar firmware | 20 |
| | manualmente | 30 |
| 14 | Solução de problemas | 31 |
| 15 | Dados técnicos | 32 |
| | Requisitos do sistema | 32 |
| | Formatos de arquivo de música com suporte | 32 |
| | Formatos de arquivo de vídeo com suporte | 33 |
| | Formatos de arquivos de imagens suportados | 33 |

Precisa de ajuda?

Visite

www.philips.com/welcome

Nesse site, você pode acessar um conjunto completo de materiais de suporte, como manual do usuário, as últimas atualizações de softwares e respostas às perguntas mais freqüentes.

1 Informações importantes de segurança

Manutenção geral



Cuidado

- · Para evitar danos ou defeitos:
- Não exponha o produto a calor excessivo causado pela luz solar direta ou por equipamentos que emitem calor.
- Não deixe o produto cair nem deixe cair objetos no aparelho.
- Não mergulhe o produto na água. Não exponha o conector do fone de ouvido ou o compartimento de bateria à água, pois isso pode danificar seriamente o aparelho.
- Telefones celulares ativos nas proximidades podem causar interferência.
- Faça backup dos seus arquivos. Não deixe de guardar uma cópia dos arquivos originais baixados no dispositivo. A Philips não é responsável por qualquer perda de dados se o produto for danificado ou se tornar ilegível.
- Gerencie (transfira, exclua etc.) arquivos de música somente com o software de música fornecido para evitar problemas.
- Não utilize agentes de limpeza que contenham álcool, amônia, benzina ou abrasivos, pois eles podem danificar o produto.

Sobre a temperatura de operação e armazenamento

- Utilize o aparelho em um local cuja temperatura esteja sempre entre 0 e 35°C
- Armazene-o em um local cuja temperatura esteja sempre entre -20 e 45°C
- A vida útil da bateria pode ser reduzida em condições de baixa temperatura.

Peças/acessórios de reposição:

Visite www.philips.com/support para obter peças/acessórios de reposição.

Como ouvir música com segurança



Ouça a um volume moderado:

O uso de fones de ouvido com volume alto pode prejudicar sua audicão. Este produto pode emitir sons em faixas de decibéis que podem causar perda de audição em pessoas, mesmo que expostas por menos de um minuto. As faixas de decibéis mais altas são oferecidas para pessoas que apresentam perda auditiva. É muito fácil se enganar com o volume do som ideal. Ao longo do tempo, o "nível de conforto" da audição se adapta a volumes mais altos. Portanto, após ouvir músicas por um período prolongado, o volume que parece "normal" pode, na realidade, ser alto e prejudicial à audição. Para que isso não ocorra, ajuste o volume para um nível seguro antes que sua audição se adapte e mantenha-o assim. Para estabelecer um nível de volume seguro: Ajuste o controle de volume para um nível baixo.

Aumente lentamente o som até ouvi-lo de maneira confortável e clara, sem distorção. Ouvir músicas por períodos consideráveis de tempo:

A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente "seguros", também pode causar perda auditiva.

Certifique-se de usar controladamente o equipamento e de fazer pausas freqüentes. Observe as seguintes diretrizes quando usar os fones de ouvido.

Use volumes moderados quando ouvir por períodos consideráveis de tempo.

Tome cuidado para não aumentar o volume à medida que sua audição for se adaptando. Não aumente o volume de modo que não consiga ouvir o ruído ambiente.

Você deve tomar cuidado ou interromper temporariamente o uso em situações de perigo em potencial.

Não use fones de ouvido enquanto estiver dirigindo um veículo motorizado, andando de

bicicleta, skate etc. Isso pode causar perigo no trânsito, além de ser ilegal em muitos locais.

Modificações

Modificações não autorizadas pelo fabricante poderão anular a autoridade do usuário para operar este produto.

Informações sobre direitos autorais

Todos as outras marcas e nomes de produtos são marcas registradas de suas respectivas empresas e organizações.

A cópia não autorizada de qualquer gravação da Internet ou de CDs de áudio é uma violação das leis de direitos autorais e dos tratados internacionais.

A criação de cópias não autorizadas de materiais protegidos contra cópia, incluindo programas de computador, arquivos, transmissões e gravações sonoras, pode representar uma violação a direitos autorais e constitui um crime. O equipamento não deve ser usado com esse intuito.

Windows Media e o logotipo Windows são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Seja responsável. Respeite os direitos autorais.



A Philips respeita a propriedade intelectual das pessoas e pede que seus usuários façam o mesmo.

O conteúdo multimídia na Internet pode ter sido criado e/ou distribuído sem a autorização do proprietário original dos direitos autorais. A cópia ou distribuição não autorizada do conteúdo pode violar leis de direitos autorais de vários países, inclusive o seu.

Você é o responsável pelo cumprimento das leis de direitos autorais.

A gravação e a transferência para o aparelho portátil de transmissões de vídeo baixadas para o computador destinam-se exclusivamente a conteúdo de domínio público ou devidamente licenciado. Você só pode usar esse conteúdo para uso próprio e não-comercial e deve respeitar eventuais instruções de direitos autorais fornecidas pelo respectivo proprietário da obra. Essas instruções podem determinar que nenhuma cópia adicional deverá ser feita. As transmissões de vídeo podem incluir tecnologia de proteção contra cópia que proíba cópias. Para essas situações, a função de gravação não funcionará e você será notificado com uma mensagem.

Registro de dados

A Philips está empenhada em melhorar a qualidade de seus produtos e em aprimorar a experiência de seus usuários. Para entender o perfil de utilização deste dispositivo, ele registra algumas informações/dados na região da memória não volátil. Esses dados são usados para identificar e detectar falhas ou problemas que você, usuário, pode ter ao usar o dispositivo. Os dados armazenados, por exemplo, informam a duração da reprodução no modo de música ou no modo sintonizador. quantas vezes a bateria ficou descarregada etc. Os dados armazenados não revelam o conteúdo ou a mídia usada no dispositivo nem a origem dos downloads. Os dados armazenados no dispositivo serão recuperados e usados SOMENTE se o usuário encaminhar o dispositivo para a Assistência Técnica Autorizada da Philips e SOMENTE para simplificar a detecção e a prevenção de erros. Os dados armazenados devem ser imediatamente disponibilizados para o usuário mediante sua solicitação.

Reciclagem do produto

Este produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Sempre que você observar o símbolo de proibição com uma lixeira colado a um produto, significa que o produto está coberto pela Diretiva Européia 2002/96/EC:



Nunca descarte seu produto com o lixo doméstico. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos. O descarte correto do seu antigo produto ajuda a prevenir conseqüências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.



Cuidado

 A remoção da bateria interna anulará a garantia e poderá destruir o produto. As instruções a seguir se referem ao descarte do produto ao término de sua vida útil.

O produto contém uma bateria recarregável interna coberta pela Diretiva Européia 2006/66/ EC e que não pode ser descartada com o lixo doméstico convencional. Para garantir a funcionalidade e a segurança do produto, leveo até um posto de coleta ou centro de serviço oficiais no qual a bateria do produto poderá ser removida ou trocada por um profissional da seguinte maneira:





Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de baterias. O descarte correto de baterias ajuda a prevenir conseqüências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Aviso para a União Européia

Este produto está em conformidade com os requisitos da União Européia para interferência de radiofreqüência.

2 Seu novoGoGear Aria

O GoGear Aria permite que você

- reproduza arquivos MP3 e WMA
- assista a arquivos de vídeo
- ouça rádio FM
- · faça gravações

Conteúdo da caixa

Verifique se você recebeu os seguintes itens: Aparelho



Fones de ouvido



Cabo USB



Guia de início rápido






 As imagens servem apenas como referência.
 A Philips se reserva o direito de alterar a cor/ design sem notificação prévia.

3 Primeiros passos

Visão geral de controles e conexões

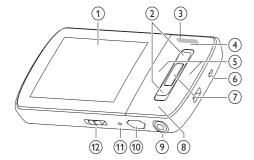

| (1) | | tela |
|-----------------------------|-----------------|--|
| 2 | ▲ / ▼ | pressione para rolar para |
| | | cima/para baixo |
| | | pressione e segure para rolar |
| | | para cima/para baixo em alta |
| | | velocidade |
| 3 | - VOL + | pressione para aumentar/ |
| | | diminuir o volume |
| | | pressione e segure |
| | | para aumentar/diminuir |
| | | rapidamente |
| 4 | OPTIONS | exibe as opções disponíveis |
| (5) | ◄/▶ | pressione para pular para |
| | | frente/para trás |
| | | pressione e segure para rolar |
| | | para trás/para frente em alta |
| | | velocidade |
| (5) | MIC | microfone |
| 6 | ►II | pressione para reproduzir/ |
| | | pausar/confirmar |
| (7) | 5 | pressione para retornar um |
| \cdot | _ | |
| • | | nível |
| • | | pressione e segure para |
| · | | pressione e segure para retornar ao menu principal |
| 9 | n | pressione e segure para |
| .) <u>9</u> <u>10</u> | ∩ ← | pressione e segure para retornar ao menu principal |
| 9 10 11 | ก ← RESET | pressione e segure para retornar ao menu principal entrada para fone de ouvido |
| 9 10 11 | ₽ | pressione e segure para retornar ao menu principal entrada para fone de ouvido entrada USB |
| 9 10 11 12 | ₽ | pressione e segure para retornar ao menu principal entrada para fone de ouvido entrada USB pressione para reinicializar o |
| 9 10 11 12 | RESET | pressione e segure para retornar ao menu principal entrada para fone de ouvido entrada USB pressione para reinicializar o GoGear Aria |
| 9 10 11 12 | RESET | pressione e segure para retornar ao menu principal entrada para fone de ouvido entrada USB pressione para reinicializar o GoGear Aria deslize e mantenha a posição |
| 9 10 11 12 | RESET | pressione e segure para retornar ao menu principal entrada para fone de ouvido entrada USB pressione para reinicializar o GoGear Aria deslize e mantenha a posição para ligar/desligar o GoGear |
| 9 10 11 12 | RESET ① | pressione e segure para retornar ao menu principal entrada para fone de ouvido entrada USB pressione para reinicializar o GoGear Aria deslize e mantenha a posição para ligar/desligar o GoGear Aria |
| 9 10 11 12 | RESET ① | pressione e segure para retornar ao menu principal entrada para fone de ouvido entrada USB pressione para reinicializar o GoGear Aria deslize e mantenha a posição para ligar/desligar o GoGear Aria deslize para travar/destravar |



Cuidado

• Sons altos emitidos por um tempo maior podem ser prejudiciais ao ouvinte.

Você pode ajustar o volume do GoGear Aria para limitar o volume máximo.

No menu principal, selecione [Configurações]>[Definições de som] > [Limite de volume].

- 2 Pressione os controles / + para ajustar o volume.
- 3 Pressione ►II para confirmar.
 - → Quando você define um limite de volume, o GoGear Aria não pode mais excedê-lo, mesmo se pressionar o botão de volume +.

Para reativar o volume máximo:

- Selecione [Configurações] > [Definições de som] > [Limite de volume].
- 2 Defina o volume com o limite máximo.
- 3 Pressione ►II para confirmar.

Visão geral do menu principal

| Menu | Modo | Ação |
|----------|---------------|-----------------------|
| л | Música | reproduzir faixas de |
| | | música |
| ~ | Vídeo | reproduzir vídeos |
| Ō | Imagens | exibir imagens |
| • | Rádio FM | ouça rádio FM |
| <u>•</u> | Gravação | criar gravações ou |
| | | ouvi-las |
| | Visual. pasta | exibir arquivos em |
| | | pastas |
| AA | Leitor de | ler arquivos de texto |
| | texto | |
| * | Definições | personalizar as |
| | | configurações do |
| | | GoGear Aria |
| ⊙ | Em | mostrar a tela de |
| | reprodução | reprodução atual |
| | | |

Instalar o software

O GoGear Aria vem com o seguinte software:

 Philips Device Manager (ajuda a obter atualizações de firmware para o GoGear Aria)

- Media Converter for Philips (ajuda a converter arquivos de vídeo e transferilos para o GoGear Aria)
- Windows Media Player (ajuda a converter arquivos de mídia do WMP e transferi-los para o GoGear Aria)

Importante:

Lembre-se de instalar o software localizado no CD-ROM fornecido para transferir música e/ou vídeo.

Importante: antes de instalar o software, verifique se o seu computador atende aos requisitos (consulte a seção **Requisitos de sistema** neste manual).

- 1 Conecte o GoGear Aria ao computador.
- 2 Insira o CD fornecido com o GoGear Aria na unidade de CD-ROM do seu computador.
- 3 Siga as instruções na tela para instalar o software.

Se o programa de instalação não iniciar automaticamente:

- 1 Navegue pelo conteúdo do CD usando o Internet Explorer.
- 2 Clique duas vezes no arquivo com a extensão '.exe'.

Conectar e carregar

O GoGear Aria tem uma bateria interna que pode ser carregada pela porta USB de um computador (cabo USB incluído).



Nota

- Na primeira utilização, deixe o GoGear Aria carregar por três horas.
- A animação do carregamento pára e o ícone
 é exibido quando o carregamento estiver concluído.

Conectar o GoGear Aria a um computador

- Conecte o plugue do cabo USB fornecido a uma porta USB livre em seu computador.
- 2 Conecte o plugue pequeno do cabo USB à pequena entrada USB do GoGear Aria.
- 3 Ligue o computador.
 - → O GoGear Aria é carregado.

Indicação do nível de carga da bateria

O display indica o nível aproximado do status da bateria da seguinte maneira:

| - | (III) | | | | |
|------|-------|-----|-----|----|--|
| 100% | 75% | 50% | 25% | 0% | |

A imagem da bateria piscando indica que o nível de carga está baixo. O aparelho salva todas as configurações e desliga em 60 segundos.



Nota

- Baterias recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carga. A vida útil da bateria e o número de ciclos de carga variam de acordo com o uso e os ajustes.
- A animação do carregamento pára e o ícone
 ② é exibido quando o carregamento estiver concluído.



Dica

 Você pode poupar energia da bateria e aumentar o tempo de reprodução do GoGear Aria acessando *> [Configurações do display] > [Timer deslig. tela] e selecionando o menor ajuste do timer.

Desconectar o GoGear Aria com segurança

Para evitar perda de dados, desconecte o GoGear Aria do computador da seguinte maneira:

- 1 No computador, feche todos os aplicativos que estão interagindo com o GoGear Aria.
- 2 Clique em s na barra de tarefas do computador.
- Aguarde a confirmação de que o GoGear Aria pode ser removido com segurança e desconecte o GoGear Aria da porta USB.

Ligar e desligar o GoGear Aria

1 Para ligar e desligar o SA1ARA, deslize ① e segure-o por cerca de 2 segundos.

Modo de espera e desligamento automáticos

O GoGear Aria tem o recurso de modo de espera e desligamento automáticos para economizar a bateria.

Depois de 10 minutos no modo ocioso (quando nenhuma música está sendo reproduzida e nenhum botão é pressionado), o GoGear Aria desliga.

1 Deslize ① e mantenha-o na posição por cerca de dois segundos para religar o GoGear Aria.

O GoGear Aria dispõe de um controle deslizante de travamento para evitar operação acidental.

- 1 Para travar os botões durante a reprodução, mova o controle deslizante até a posição 6.
 - → Todos os botões, exceto os de volume, são travados e o display exibe o ícone de bloqueio.
- Para destravar os botões, mova o controle deslizante até a posição central.

4 Usar o GoGear Aria para transportar arquivos

O GoGear Aria permite que você transporte arquivos no Windows Explorer.

- Com o GoGear Aria conectado à porta USB do computador, abra o Windows Explorer.
- 2 Crie pastas no GoGear Aria.
- 3 Use as ações de arrastar e soltar para organizar os arquivos em pastas.

5 WindowsMedia Player 11(WMP11)

Instalar o Windows Media Player 11 (WMP11)

- Insira o CD fornecido na unidade de CD-ROM do computador.
- Siga as instruções na tela para instalar o WMP11

Transferir arquivos de música e imagem para a biblioteca do WMP11

Por padrão, o WMP11 carrega automaticamente todos os arquivos de música e imagem armazenados no computador. Novos arquivos também são automaticamente adicionados à biblioteca do WMP11. As seguintes etapas mostram como adicionar arquivos de música e imagem armazenados em outro local no computador ou na rede do computador:

- Selecione Iniciar > Todos os Programas
 Windows Media Player para iniciar o programa WMP11.
- 2 Clique na seta para baixo sob a guia Biblioteca e selecione Adicionar à Biblioteca....



→ A caixa de diálogo Adicionar à Biblioteca é exibida.



- 3 Clique em << Opções Avançadas para expandir a caixa de diálogo.
- 4 Clique em Adicionar....
 - → A caixa de diálogo Adicionar Pasta é exibida.
- 5 Selecione a pasta que contém os arquivos de música ou imagem e clique em OK.
- 6 O WMP11 inicia uma varredura na pasta e adiciona à biblioteca os arquivos de música ou imagem disponíveis.
- 7 Ao concluir, clique em **OK**.



Dica

 O WMP11 vem configurado para ignorar arquivos de áudio com menos de 100 KB. Para incluir arquivos com menos de 100 KB, você pode alterar as definições padrão na caixa de diálogo Adicionar à Biblioteca.

Alternar entre a biblioteca de músicas e imagens do WMP e o GoGear Aria

Clique na seta na parte superior esquerda do WMP11e selecione a categoria.



Copiar músicas de um CD

Você pode transferir músicas de um CD para o GoGear Aria. Para fazer a transferência, primeiro você deve criar uma cópia digital das músicas no computador. Esse procedimento é chamado de cópia.

- 1 Verifique se o computador está conectado à Internet.
- Inicie o WMP11.
- Clique na seta para baixo sob a guia Copiar do CD e selecione uma opção em Formato



Clique na seta para baixo sob a guia Copiar do CD e selecione uma opção em Taxa de Bits.



Insira o CD de áudio em sua respectiva unidade no computador.



→ Todas as faixas do CD são listadas. Por padrão, o WMP11 começa a copiar todas as músicas do CD.

- Para modificar essa opção, clique na seta para baixo sob a guia Copiar do CD e selecione Copiar CD Automaticamente quando Inserido > Nunca.
- 6 Clique nas caixas de seleção para escolher as músicas que deseja copiar.



- 7 Clique em Iniciar Cópia do CD.
 - → As faixas selecionadas são convertidas e adicionadas à biblioteca do WMP11.

Comprar músicas online

Você pode selecionar uma loja de músicas e comprar músicas online.

- 1 Inicie o WMP11.
- Clique na seta para baixo sob a guia Media Guide e selecione Pesquisar Todas as Lojas Online.
- 3 Escolha uma loja e siga as instruções na tela.



 Você pode localizar os álbuns ou músicas adquiridas na biblioteca do WMP11.

Sincronizar conteúdo do Windows Media com o GoGear Aria

Você pode sincronizar suas músicas e imagens com o GoGear Aria usando o WMP11. Quando você conectar o GoGear Aria ao computador pela primeira vez, o WMP11 selecionará automaticamente o método de sincronização (automático ou manual) mais adequado para o GoGear Aria.

Automático: se houver espaço de armazenamento suficiente (pelo menos 4 GB de espaço livre) e se toda a biblioteca de mídia couber no GoGear Aria, ela será totalmente copiada para o GoGear Aria assim que você conectá-lo ao computador.

Manual: se toda a biblioteca de mídia não couber no GoGear Aria, você será solicitado a selecionar manualmente os arquivos ou playlists para transferir para o GoGear Aria.

Configurar o GoGear Aria para o **WMP11**



Cuidado

- Não desconecte o GoGear Aria durante a transferência. Se você desconectá-lo, a transferência ficará incompleta e o Windows talvez não reconheça o GoGear Aria posteriormente.
- Inicie o WMP11.
- Ligue o GoGear Aria.
 - Conecte o GoGear Aria ao computador.
 - Configure a sincronização:
 - Se solicitado, selecione a opção para sincronizar o GoGear Aria usando o WMP11
 - Se o WMP11 selecionar a sincronização automática do GoGear Aria, clique em Concluir.
 - Toda a biblioteca será sincronizada com o GoGear Aria. Em seguida, a sincronização será feita automaticamente sempre que o GoGear Aria for conectado ao computador.
 - Você também pode escolher o que sincronizar automaticamente (consulte a seção Selecionar e priorizar o que será automaticamente sincronizado).
 - Se o WMP11 selecionar a sincronização manual do GoGear Aria, clique em Concluir.
 - Você será solicitado a clicar na guia Sincronizar e selecionar manualmente os arquivos e playlists para sincronização (consulte a seção Selecionar arquivos e playlists para sincronização manual).

Alternar entre a sincronização automática e a manual

Após configurar a sincronização inicial, você poderá alternar entre os modos manual e automático:

- Clique na seta para baixo sob a guia Sincronizar e selecione PhilipsGoGear Aria > Configurar Sincronização.
- Marque ou desmarque a caixa de seleção Sincronizar dispositivo automaticamente.

Selecionar e priorizar o que será automaticamente sincronizado

Se o WMP11 selecionar a sincronização automática do GoGear Aria, você poderá optar por não sincronizar toda a biblioteca de mídia. Você pode escolher o que sincronizar nas playlists existentes ou criar novas playlists. As playlists selecionadas serão sincronizadas com o GoGear Aria sempre que você conectá-lo ao computador.

- Clique na seta para baixo sob a guia Sincronizar e selecione Philips GoGean Aria > Configurar Sincronização.
 - → A caixa de diálogo Configuração do Dispositivo é exibida.



2 No painel Listas de reprodução disponíveis, selecione as playlists que deseja sincronizar e clique em Adicionar.



- Para criar uma playlist, clique em Nova Lista de Reprodução Automática e siga os procedimentos exibidos na tela para especificar critérios. (Consulte também a seção Criar uma playlist automática).
- 4 Para remover uma playlist, clique na playlist em Listas de reprodução para sincronizar e clique em Remover.
- No painel Listas de reprodução para sincronizar, selecione as setas de Prioridade para organizá-las na ordem de sincronização desejada.



→ Se o GoGear Aria ficar cheio antes da conclusão da sincronização, os arquivos e as playlists com prioridade mais baixa na lista não serão sincronizados.



Dica

 Se a biblioteca de mídia for muito grande para caber no GoGear Aria, você poderá marcar a caixa de seleção Ordem Aleatória para o que for sincronizado para que seja feita a seleção aleatória dos arquivos da playlists que serão sincronizados. Em seguida, os arquivos no GoGear Aria serão substituídos por um novo conjunto de arquivos (no painel Listas de reprodução para sincronizar) sempre que o GoGear Aria for conectado ao computador.

Selecionar arquivos e playlists para sincronização manual

Se você desejar fazer a sincronização manual, será solicitado a criar uma lista de arquivos e playlists a serem sincronizados. Você também pode escolher aleatoriamente os arquivos em suas playlists a serem sincronizados com oGoGear Aria.

- 1 Inicie o WMP11.
- 2 Ligue o GoGear Aria.
- Conecte o GoGear Aria ao computador.
- 4 Clique na guia Sincronizar.
- Arraste os arquivos e playlists que deseja sincronizar do painel Conteúdo até o painel Lista de Sincronização.
 - Você também pode clicar no arquivo ou na playlist e selecionar Adicionar à "Lista de Sincronização".



- 6 No painel Lista de Sincronização, verifique se todos os itens selecionados para sincronização caberão no GoGear Aria.
 - Se necessário, remova itens da lista.



7 Para remover itens, clique com o botão direito do mouse no item no painel Lista

de Sincronização e selecione **Remover** da Lista

- 8 Clique no botão Iniciar sincronização para transferir os itens da Lista de Sincronização para o GoGear Aria.
 - → O andamento é exibido na parte inferior direita do WMP11.
 - → Clique em **Parar Sincronização** para interromper a transferência.



 Se as faixas que serão sincronizadas estiverem protegidas, você será solicitado a atualizar os componentes de segurança do computador. Quando isso acontecer, reproduza a faixa no WMP11 e, quando solicitado, siga as etapas na tela para atualizar os componentes de segurança. Depois de atualizá-los, sincronize novamente o arquivo com o GoGear Aria.

Copiar arquivos do GoGear Aria para o computador

O GoGear Aria suporta sincronização reversa, que permite copiar arquivos do GoGear Aria para um computador usando o **WMP11**.

- 1 Inicie o WMP11.
- 2 Ligue o GoGear Aria.
- **3** Conecte o GoGear Aria ao computador.
- 4 Clique em Philips GoGear Aria no painel de navegação à esquerda.
 - → O conteúdo do GoGear Aria é listado no painel Conteúdo.
- Navegue até o arquivo ou a playlist que deseja copiar do GoGear Aria para o computador.
- 6 Clique com o botão direito do mouse no arquivo ou na playlist e selecione Copiar do Dispositivo.

Playlists do WMP11

As playlists permitem fazer a combinação de músicas e imagens que você desejar. Você pode criar playlists convencionais ou automáticas no WMP11. Essas playlists podem conter músicas, imagens ou ambas.

Criar uma playlist convencional

- Clique na seta para baixo sob a guia Biblioteca e selecione Criar Lista de Reprodução.
- 2 Clique em Lista de Reprodução sem Título e digite um novo nome para a playlist.
- Para adicionar itens à playlist, arraste-os do painel Conteúdo até o painel Lista. (Sua playlist pode conter músicas e imagens.)



4 Após concluir a adição de itens à playlist, clique em Salvar Lista de Reprodução.

Criar uma playlist automática

O WMP11 pode gerar automaticamente playlists baseadas em diversos critérios.

 Clique na seta para baixo sob a guia Biblioteca e selecione Criar Lista de Reprodução Automática.

- → A caixa de diálogo Nova Lista de Reprodução Automática é exibida.
- 2 Digite um nome para a playlist automática.



- 3 Clique no primeiro sinal de adição verde e selecione o primeiro critério a ser definido na lista suspensa.
- 4 Clique nas palavras sublinhadas para refinar os critérios.
- 5 Clique no segundo e terceiro sinais de adição verdes para selecionar e definir mais critérios para a playlist automática.
- 6 Ao concluir, clique no botão OK.

Editar playlist

Você pode editar suas playlists a qualquer momento.

1 No painel de navegação à esquerda, clique em Listas de Reprodução.



- → Todas as suas playlists serão exibidas no painel Conteúdo.
 - Clique com o botão direito do mouse na playlist que deseja editar e selecione Editar no Painel Lista no menu popup.
- → O conteúdo da playlist aparece no painel Lista.

Para remover um item da playlist, clique com botão direito do mouse no item e selecione Remover da Lista



Para alterar a ordem dos itens na playlist, clique em um item e arraste-o até uma nova posição no painel Lista.

Para adicionar um novo item à playlist, selecione-o na biblioteca e arraste-o até o painel Lista.

Após concluir a edição da playlist, clique no botão **Salvar Lista de Reprodução**.

Transferir playlists para o GoGear Aria

A seção **Selecionar arquivos e playlists para sincronização manual** neste manual mostra como transferir playlists para o GoGear Aria.

Pesquisar músicas ou imagens usando o WMP11

- 1 Clique na guia Biblioteca.
- 2 Clique na seta na parte superior esquerda do WMP11 e selecione o que será pesquisado: Música ou Imagens.
- 3 Digite na caixa de pesquisa algumas palavras-chave do arquivo, como o título da música ou o artista.
 - Os resultados da pesquisa aparecem no painel Conteúdo à medida que você digita. Os resultados são atualizados à medida que você digita uma nova letra
- 4 Para refinar os resultados da pesquisa, digite mais palavras-chave.

Excluir arquivos e playlists da biblioteca do WMP11

- 1 Clique na guia Biblioteca.
- Clique na seta na parte superior esquerda do WMP11 e selecione o que será excluído: Música ou Imagens.
- 3 Navegue até o arquivo ou a playlist que deseja excluir.
- 4 Clique com o botão direito do mouse no arquivo ou na playlist e selecione Excluir.
- 5 Selecione Excluir apenas da biblioteca ou Excluir da biblioteca e do meu computador e clique em OK.

Excluir arquivos e playlists do GoGear Aria

Você pode usar o WMP11 para gerenciar os arquivos armazenados no GoGear Aria. Quando você conecta o GoGear Aria ao computador, o conteúdo do GoGear Aria é exibido no WMP11. Você pode excluir arquivos ou playlists da mesma forma que exclui outros arquivos exibidos no WMP11.

- 1 No painel de navegação à esquerda, clique em Philips GoGear Aria.
- Você pode navegar pelo conteúdo do GoGear Aria em vários modos de exibição, como Adicionado Recentemente ou Artistas.
- 3 O conteúdo do GoGear Aria é listado no painel Conteúdo.
- Para excluir arquivos de música ou imagem, clique na seta na parte superior esquerda do WMP11 e selecione Música ou Imagens.
- 5 Navegue até o arquivo ou a playlist que deseja excluir.
- 6 Clique com o botão direito do mouse no arquivo ou na playlist e selecione Excluir.
- 7 Clique em OK.



Editar informações da música usando o WMP11

- 1 Clique na guia Biblioteca.
- 2 Navegue até a música que deseja editar.
- 3 Clique com o botão direito do mouse e selecione Editor de Marca Avançado no menu pop-up.
 - → A caixa de diálogo Editor de Marca Avançado é exibida.



4 Selecione a guia apropriada e digite as informações ou edite-as.



5 Clique em OK para salvar as alterações.

Formatar o GoGear Aria usando o WMP11



Cuidado

- Este procedimento reformata o armazenamento do GoGear Aria e apaga todos os dados.
- 1 Inicie o WMP11.
- 2 Ligue o GoGear Aria.
- **3** Conecte o GoGear Aria ao computador.
- 4 Clique na seta para baixo sob a guia Sincronizar e selecione Philips GoGear Aria > Formatar.

6 Música

Ouvir músicas

- 1 No menu principal, selecione **7** para entrar no modo de música.
- Navegue até os submenus para selecionar as músicas.
- 3 Pressione ► para reproduzir.
 - Pressione ►II para alternar entre pausar e reproduzir.

Localizar suas músicas

No menu principal, selecione **7** para entrar no modo de música.

O GoGear Aria oferece as seguintes opções de menu:

[Todas as músicas]

Faixas listadas em ordem alfabética

[Artistas]

- Artistas listados em ordem alfabética
- Álbuns listados em ordem alfabética
- Faixas listadas por ordem de álbum

[Álbuns]

- Álbuns listados em ordem alfanumérica
- Faixas listadas por ordem de álbum

[Playlists]

- [Playlist-on-the-Go]
- Faixas listadas em ordem de reprodução



Nota

 Você também pode selecionar ■ no menu principal e localizar os arquivos no modo de exibição de pastas.

Excluir faixas de música

- 1 No menu principal, selecione **J**.
- Pressione ▲ / ▼ para localizar uma faixa.

- 3 Pressione OPTIONS para exibir o menu de opções.
- 4 Selecione a opção de exclusão para excluir a faixa.

7 Audiolivros

O GoGear Aria oferece suporte a livros em formato de áudio. O uso desse recurso requer o download do **AudibleManager** em audible.com. Com o **AudibleManager**, você pode gerenciar o conteúdo digital dos seus audiolivros.

Visite audible.com e registre-se. As instruções na tela o orientarão durante o processo de download do software **AudibleManager**.

Você pode pesquisar os audiolivros pelo nome do livro ou pelo autor.

Enquanto você ouve um audiolivro, é possível navegar da mesma forma que em qualquer outro arquivo de áudio.

Adicionar audiolivros ao GoGear Aria

- Importante: o GoGear Aria suporta o formato de audiolivros 4.
- 1 No seu computador, inicie o AudibleManager.
- 2 Siga as instruções online para fazer o download dos seus audiolivros no formato 4.
- 3 Siga as instruções do AudibleManager na tela para ativar o GoGear Aria para os seus audiolivros.
- 4 Siga as instruções do AudibleManager na tela para transferir seus audiolivros para o GoGear Aria.



- O GoGear Aria só pode reproduzir audiolivros no formato 4.
- O GoGear Aria só pode reproduzir audiolivros para os quais esteja ativo.

Controles de audiolivros

O GoGear Aria oferece os seguintes controles de modo de audiolivro:

| Meta | Ação |
|--|---------------|
| Reproduzir/Pausar | Pressione >II |
| Avançar para o início de uma nova seção/capítulo | Pressione > |
| Voltar para o início da seção/ capítulo atual | Pressione < |
| Avançar rapidamente pelo | Pressione e |
| audiolivro | segure 🕨 |
| Retroceder rapidamente pelo | Pressione e |
| audiolivro | segure < |
| Menu de opções de acesso | Pressione |
| | OPTIONS |
| Voltar para o menu de | Pressione 🗢 |
| navegação | _ |
| Aumentar/diminuir o volume | Pressione - |
| | VOL+ |



Dica

 Você pode reiniciar a reprodução de audiolivros após interrompê-la (consulte a seção Reiniciar a reprodução neste manual do usuário).

Selecionar audiolivro pelo título do livro

- 1 No menu principal, selecione **a** para entrar no modo de música.
- 2 Pressione ▲ ou ▼ e ► II para selecionar Audiolivros.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ e ►II para selecionar a opção Títulos de livros ou Autores.
- 4 Pressione ▲ ou ▼ e ► para fazer outras seleções.
- 5 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o título e para reproduzir.
 - → Para sair, pressione **→**.

Ajustar velocidade de reprodução de audiolivro

- No modo de reprodução de audiolivro, pressione **OPTIONS**.
- 2 Pressione ▲ ou ▼ e ► para selecionar Velocidade de reprodução.
- Pressione ▲ ou ▼ e ► para selecionar Mais lenta, Normal ou Mais rápida.
 - Para sair, pressione **5**.

Adicionar um marcador a um audiolivro

- No modo de reprodução de audiolivro, pressione **OPTIONS**.
- Pressione ▲ ou ▼ e ► para selecionar Marcadores.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ e ► II para selecionar Adicionar marcador.
 - → Será exibida uma tela de confirmação.
 - → Para sair, pressione ¹

Localizar um marcador em um audiolivro

No modo de reprodução de audiolivro, pressione

Pressione ▲ ou ▼ e ► para selecionar Marcadores.

Pressione ▲ ou ▼ e ►II para selecionar lr para marcadores.

Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o marcador na lista.

Pressione II para ir para o marcador selecionado.

Para sair, pressione 5.

Excluir um marcador de um audiolivro

No modo de reprodução de audiolivro, pressione **OPTIONS**.

Pressione ▲ ou ▼ e ►II para selecionar Marcadores.

Pressione ▲ ou ▼ e ►II para selecionar Excluir marcador.

Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o marcador

Pressione II para excluir o marcador selecionado.

Para sair, pressione **1**.

8 Vídeo

Fazer download, converter e transferir vídeos

O MediaConverter™ for Philips permite

- fazer download de vídeos da Internet para o PC com o toque de um botão.
- converter arquivos de vídeo no PC no tamanho de tela correto para o GoGear Aria.
- transferir vídeos convertidos do PC para o GoGear Aria.



Nota

 A conversão e transferência de vídeos podem ser demoradas e dependem da configuração do seu PC.

Reproduzir vídeos

- 1 No menu principal, selecione **a** para entrar no modo de vídeo.
- Navegue até os submenus para selecionar o vídeo.
- **3** Pressione ► para reproduzir.
 - Pressione ►II para alternar entre pausar e reproduzir.

No modo de vídeo, você pode ajustar o brilho do display:

- Durante a reprodução de vídeo, pressione ▲ / ▼ para aumentar/diminuir o brilho do display.
- Durante a reprodução de vídeo, pressione e mantenha pressionado ▼/ ▲ para pesquisar rapidamente para frente/ para trás.
 - Pressione ►II para continuar a reprodução.

Excluir vídeos

- 1 No menu principal, selecione a.
- Pressione ▲ / ▼ para localizar um vídeo.
- 3 Pressione OPTIONS para exibir o menu de opções.
- 4 Selecione a opção de exclusão para excluir o vídeo.



Nota

 Você também pode selecionar ■ no menu principal e localizar os arquivos no modo de exibição de pastas.

9 Imagens

Exibir imagens

O GoGear Aria suporta imagens no formato IPEG.

- 1 No menu principal, selecione para entrar no modo de imagem.
- 2 Pressione ▲ / ▼ para ir para a imagem anterior/seguinte.

Exibir apresentação de slides

No modo **a**, você pode exibir suas imagens em uma apresentação de slides:

 Pressione ►II para iniciar a apresentação de slides.



• O menu **Configurações** oferece várias configurações de apresentação de slides.

Adicionar imagens ao GoGear Aria

- 1 Com o GoGear Aria conectado à porta USB do computador, abra o Windows® Explorer.
- 2 Crie pastas no GoGear Aria.
- 3 Use as ações de arrastar e soltar para organizar as imagens nas pastas.

Excluir imagens

- 1 No menu principal, selecione para entrar no modo de imagem.
- Pressione ▲ / ▼ para localizar uma imagem.

- 3 Pressione OPTIONS para exibir o menu de opções.
- 4 Selecione a opção de exclusão para excluir a imagem.



 Você também pode selecionar ■ no menu principal e localizar os arquivos no modo de exibição de pastas.

10 Rádio

Ouvir rádio FM

- 1 No menu principal, selecione ≥ para entrar no modo de rádio.
 - O fio dos fones de ouvido funciona como antena FM.

Sintonizar manualmente uma estação de rádio

No modo , você pode sintonizar manualmente uma estação de rádio:

- Para pesquisar o próximo sinal mais forte, pressione e mantenha pressionado ▲ / ▼.
- 2 Para sintonizar melhor uma freqüência, pressione rapidamente ▲ / ▼.

Sintonizar automaticamente estação de rádio présintonizada

O recurso de sintonia automática do GoGear Aria ajuda a localizar estações de rádio e as salva em números predefinidos.

- 1 No modo **a**, selecione [Auto tune] > [Sim].
 - O rádio sintoniza automaticamente estações de rádio e salva as freqüências em números predefinidos.
 - → Existem 20 números predefinidos disponíveis.
 - → Para interromper a sintonia automática, pressione <u></u>
 - Para sair do rádio, pressione e segurepor dois segundos.

Reproduzir uma estação de rádio pré-sintonizada

- 1 No modo , você pode reproduzir estações de rádio previamente sintonizadas (pré-sintonias).
- Pressione OPTIONS para exibir o menu de opções.
- **3** Selecione Pré-sintonia.
- 4 Pressione **◄/▶** para passar para outra pré-sintonização.
- Para pesquisar o próximo sinal mais forte, pressione e mantenha pressionado ▲ / ▼ por dois segundos.
 - Para sair do rádio, pressione e mantenha pressionado por dois segundos.



 Você só pode reproduzir pré-sintonias após armazenar estações de rádio. (Consulte Sintonizar automaticamente estações de rádio ou Sintonizar manualmente uma estação de rádio neste manual do usuário.)

11 Gravações

Gravar uma rádio FM

- 1 No menu principal, selecione ≥ para entrar no modo de rádio.
- 2 Selecione uma estação de rádio (présintonia).
- 3 Pressione OPTIONS para exibir o menu de opções.
- 4 Selecione [Inic. grav. de rádio FM].
 - Pressione ► para alternar entre pausar e gravar.
- 5 Pressione **5** para parar.
 - O display solicita que você salve a gravação.
- 6 Pressione ▲ / ▼ para selecionar [Sim] / [Não].
- 7 Pressione ► para confirmar.
 - → As gravações são salvas no aparelho. (Formato de arquivo: FMRECXXX. WAV, em que XXX é o número da gravação gerado automaticamente.)

* Dica

 As gravações ficam em [Biblioteca de gravações] > [Rádio FM].

Gravar áudio/voz

Este é o procedimento para gravar áudio/ voz usando o microfone embutido (consulte a seção **Visão geral** para saber onde ele está localizado):

- 1 No menu principal, selecione **y** para entrar no modo de gravação.
- 2 Selecione [Iniciar gravação de voz].
 - Pressione > II para alternar entre pausar e gravar.
- 3 Pressione 🗢 para parar.

- → O display solicita que você salve a gravação.
- 4 Pressione ▲ / ▼ para selecionar [Sim] / [Não].
- 5 Pressione ►II para salvar a gravação.
 - → As gravações são salvas no aparelho. (Formato de arquivo:VOICEXXX. WAV, em que XXX é o número da gravação gerado automaticamente.)

* Dica

 As gravações ficam em [Biblioteca de gravações] > [Voz].

Ouvir gravações de rádio FM

- 1 No menu principal, selecione **y** para entrar no modo de gravação.
- 2 Selecione [Biblioteca de gravações] > [Rádio FM].
- 3 Selecione uma gravação.
- 4 Pressione ►II para reproduzir.

Ouvir gravações de voz/áudio

- 1 No menu **4**, selecione [Biblioteca de gravações] > [Voz].
- 2 Selecione uma gravação.
- 3 Pressione ►II para reproduzir a gravação.

Transferir as gravações para o computador

- 1 Conecte o GoGear Aria ao computador (consulte a seção **Conectar e carregar** neste manual do usuário).
- 2 No computador, no Windows® Explorer, selecione o GoGear Aria.
- 3 Selecione Gravações > Voz ou Rádio FM.

4 Copie as gravações e cole-as no local desejado no computador.

Excluir gravações

Use um computador para excluir gravações do GoGear Aria:

- 1 Conecte o GoGear Aria ao computador (para obter instruções, consulte a seção Conectar).
- 2 No computador, no Windows® **Explorer**, selecione o GoGear Aria.
- Selecione Gravações > Voz ou Rádio FM.
- Selecione as gravações que deseja excluir.
- No computador, pressione **Delete**.
 - → As gravações selecionadas são excluídas.

12 Configurações

Este é o procedimento para personalizar o GoGear Aria:

No menu principal, selecione * para entrar no modo de ajustes.

No menu *, navegue da seguinte maneira:

- Pressione ▲ / ▼ para selecionar uma opção.
- 2 Pressione ► para confirmar a seleção e vá para o próximo nível (se disponível).
- 3 Pressione ≤ para retornar ao nível anterior.
- 4 Pressione e mantenha pressionado 🗢 para fechar o menu *.

No menu *, as seguintes opções estão disponíveis:

| Configurações | Menu de opções | Menu de sub-opções |
|---------------------|--------------------------------|---|
| [Modo de | [Repetir] | • [Repetição desligada] (padrão) |
| reprodução] | | • [Repetir 1] |
| | | • [Repetir tudo] |
| | [Aleatório] | • [Aleatório desligado] (padrão) |
| | | • [Tudo aleatório] |
| [Definições de som] | [FullSound] | • [Desligado] (padrão) |
| | | • [Ligado] |
| | [Equalizador] | • [Desligado] (padrão) |
| | | • [Rock] |
| | | • [Funk] |
| | | • [Hip hop] |
| | | • [Jazz] |
| | | • [Clássico] |
| | | • [Techno] |
| | | • [Pessoal] |
| | [Limite de volume] | Indicador de barra vertical. Pressione — VOL + |
| | | para ajustar o limite de volume e pressione ►II |
| | | para confirmar. |
| [Timer desl. aut.] | • [Desligado] (padrão) | |
| | ×× [minutos] | |

| [Configurações do display] | [Brilho] | Indicador de barra vertical. Pressione ▲ ou ▼ para ajustar o brilho e pressione ►II para confirmar |
|----------------------------|--|--|
| . /- | [Tema] | • [Escuro] (padrão) |
| | | • [Claro] |
| | | • [Vermelho] |
| | [Timer de luz de fundo] | - |
| | [Timer deslig. tela] | • [[x] segundos] |
| | | • [Sempre ligado] |
| | [Protetor de tela] | • [Desligado] (padrão) |
| | | • [Título da música] |
| | | • [Capa do álbum] |
| | | • [Relógio analógico] |
| | | • [Relógio digital] |
| | _ | • [Modo de demonstração] |
| [Data e hora] | [Ajuste de hora] | • [Ajustar formato de hora] |
| | | Ajustar hora |
| | [Ajuste de data] | • [Ajustar formato de data] |
| | | Ajustar data |
| [Def. da apr.de slides] | [Tempo por slide] | • [[x] segundos] |
| | [Repetir] | • [Desligado] (padrão) |
| | | • [Ligado] |
| | [Aleatório] | • [Desligado] (padrão) |
| | | • [Ligado] |
| [Idioma] | [English] (padrão) | HolandêsSueco |
| | Tcheco | NorueguêsTurco |
| | Grego | Polonês Chinês simplificado |
| | Alemão | Português (Portugal) Chinês tradicional |
| | Espanhol | Português (Brasil)Japonês |
| | Francês | • Russo • Coreano |
| | • Italiano | • Eslovaco • Tai (versão /97 |
| | Húngaro | • Finlandês apenas) |
| [Preferências de | • [MSC] | |
| conexão com PC] | • [MTP] (padrão) | |
| [Informações] | • [Capacidade:] | |
| | • [Espaço livre:] | |
| | • [Versão do firmware:] | |
| | • [Modelo:] | |
| FC 6 ~ | • [Site de suporte:] | rc. 1 |
| [Configurações | [Rest. configs. padrão? | • [Sim] |
| padrão] | (arqvs transferidos | • [Não] |
| | p/ player não serão | |
| | afetados.)] | |

13 Atualizar o GoGear Aria

O GoGear Aria é controlado por um programa interno chamado firmware. Novas versões do firmware podem ter sido lançadas após sua aquisição do GoGear Aria.
O software chamado Philips Device Manager pode usar o computador para verificar atualizações de firmware disponíveis na Internet. Instale o Philips Device Manager no computador usando o GoGear Aria ou baixe a versão mais recente em www.philips.com/support.



Nota

 Os arquivos de música não são afetados pela atualização do firmware.

Verificar/atualizar firmware manualmente

- 1 Verifique se o computador está conectado à Internet.
- 2 Conecte o GoGear Aria ao computador (consulte a seção Conectar e carregar para obter instruções).
- No computador, clique em Iniciar > Programas > Philips Digital Audio Player > Aria Device Manager para iniciar o Philips Device Manager.
- 4 Clique em Update
 - → O Philips GoGear Aria Device Manager verifica se há atualizações e instala o novo firmware da Internet, se disponível.
- Quando o display exibir Update completed, clique em OK.
- 6 Desconecte o GoGear Aria do computador.

Após a atualização do firmware, o GoGear Aria será reiniciado e estará pronto para uso.

14 Solução de problemas

Se o GoGear Aria não estiver funcionando corretamente ou o display congelar, você pode reinicializá-lo sem perder dados:

Como reinicializo o GoGear Aria?

- Insira a ponta de uma caneta ou outro objeto no orifício de reinicialização localizado na parte inferior do GoGear Aria. Pressione continuamente até o aparelho desligar.
- Se a opção de reinicialização não for bem-sucedida, siga as etapas para recuperar o GoGear Aria usando o Philips Device Manager:
- 1 No computador, selecione Iniciar > Programas > Philips Digital Audio Player > Aria Device Manager > Philips Device Manager para iniciar o Philips Device Manager.
- 2 Desligue o GoGear Aria antes de continuar.
- Pressione e mantenha pressionado o botão de volume +, enquanto conecta o GoGear Aria ao computador.
- 4 Continue pressionando o botão até que o Philips Device Manager reconheça o GoGear Aria e entre no modo de recuperação.
- No computador, clique no botão Repair e siga as instruções do Philips Device Manager para efetuar o processo de recuperação.
- Quando a recuperação for concluída, desconecte o GoGear Aria do computador.
- 7 Reinicie o GoGear Aria.

15 Dados técnicos

Alimentação

Fonte de alimentação: bateria interna recarregável de polímero de íon de lítio de 310 mAh

Tempo de reprodução¹ (música): 25 horas

Software no CD-ROM

Windows Media Player

Philips Device Manager

Media Converter for Philips

Conectividade

Fone de ouvido com plugue de 3,5 mm USB 2.0 de alta velocidade

Som

Separação de canais: 45 dB

Resposta de freqüência: 80 Hz - 18 kHz

Potência: 2 x 3 mW

Relação sinal/ruído: > 84 dB

Reprodução de áudio

Formato de compactação:

Taxas de bits de MP3: 8 - 320 kps e VBR Taxas de amostragem de MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Taxas de bits de WMA: 5 - 192 kbps VBR Taxas de amostragem de WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Suporte a Tag ID3

Suporte a formatos de áudio

Reprodução de vídeo

Suporte a formato SMV

Mídia de armazenamento

Capacidade da memória interna²: SA1ARA02 2 GB de NAND Flash SA1ARA04 4 GB de NAND Flash SA1ARA08 8 GB de NAND Flash

SA1ARA16 16 GB de NAND Flash

Transferência de músicas³

Arrastar e soltar no Windows® Explorer

Transferência de vídeo3

Com o Media Converter for Philips

Tela

LCD em cores de 220 x 176 pixels



- Pilhas recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carga. A vida útil da pilha e o número de ciclos de carga variam de acordo com o uso e as configurações.
- ² 1 GB = 1 bilhão de bytes; a capacidade de armazenamento disponível é menor. Não é possível contar com a capacidade de memória total porque parte da memória é reservada para o player. A capacidade de armazenamento é baseada em 4 minutos por música e 128 kbps de codificação MP3.
- ³ A velocidade da transferência depende do sistema operacional e da configuração do software.

Requisitos do sistema

- Windows® XP (SP2 ou superior)/Vista
- Processador Pentium III 800 MHz ou superior
- 512 MB de RAM
- 500 MB de espaço no disco rígido
- Conexão com a Internet
- Windows® Internet Explorer 6.0 ou posterior
- Unidade de CD-ROM
- Porta USB

Formatos de arquivo de música com suporte

O GoGear Aria suporta os seguintes formatos de música:

- MP3
- **PCM**
- **ADPCM**
- Audível
- **WMA**

Formatos de arquivo de vídeo com suporte

O GoGear Aria suporta os seguintes formatos de vídeo:

SMV

Formatos de arquivos de imagens suportados

O GoGear Aria suporta os seguintes formatos de imagens:

• JPEG

16 Glossário



Áudio digital

Áudio digital é um sinal de som convertido em valores numéricos. O som digital pode ser transmitido por vários canais. O som analógico só pode ser transmitido por dois canais.



Capa do álbum

Capa do álbum é um recurso que exibe a capa (a primeira página do folheto) de um CD. Essa tela permite a rápida identificação do disco. Os arquivos dessas imagens podem ser baixados da Internet.

Compactação

Em termos de áudio, este é um processo de redução temporária ou permanente de dados de áudio para propiciar uma transmissão ou armazenamento mais eficiente. Uma redução temporária no tamanho do arquivo é chamada de compactação sem perda, pois nenhuma informação é perdida. Uma redução permanente no tamanho do arquivo (como com arquivos MP3) é chamada de compactação com perda e envolve o descarte de informações (supostamente) desnecessárias, que se tornam irrecuperáveis.



Decibel (dB)

Uma unidade de medida usada para expressar a diferença relativa de energia ou intensidade de som.

F

FM (Modulação de freqüência)

Em transmissão de rádio, um método de modulação em que a freqüência da tensão da

operadora varia com a freqüência da tensão de modulação.

FullSound

FullSound™ é uma tecnologia inovadora criada pela Philips. FullSound™ recupera com fidelidade os detalhes sonoros de música que foi comprimida, aprimorando sua qualidade para proporcionar uma experiência sonora sem nenhuma distorção.



JPEG

Formato de imagem digital estática muito utilizado. Sistema de compactação de dados de imagem estática proposto pelo Joint Photographic Expert Group, que apresenta pequena perda de qualidade de imagem apesar da elevada taxa de compactação. Esses arquivos têm a extensão '.jpg' ou '.jpeg.'



Kbps

Kilobits por segundo Um sistema de medição da taxa de dados digital usado com freqüência com formato altamente compactado, como AAC, DAB, MP3 etc. Quanto maior a quantidade, melhor costuma ser a qualidade.



LCD (Tela de cristal líquido)

Provavelmente o tipo mais comum de dispositivo de informações visuais usado em equipamentos eletrônicos que não são computadores.



MHz (Mega Hertz)

Um milhão de ciclos por segundo.

Miniaturas

Miniatura é uma versão reduzida de uma imagem, usada para facilitar o reconhecimento

de um item. As miniaturas servem de índice de imagens, assim como o índice de texto normal.

MP3

Formato de arquivo em um sistema de compressão de dados sonoros. MP3 é a abreviação de Motion Picture Experts Group 1 (ou MPEG-1) Audio Layer 3. No formato MP3, um CD-R ou CD-RW pode conter 5 a 10 vezes mais dados que um CD de áudio.

P

PCM: Pulse Code Modulation (Modulação do código de pulso).

Forma pioneira de gravação digital.

PlaysForSure*

PlaysForSure* é um recurso do Philips GoGear que garante a compatibilidade com o Windows Media Player 10 e o Windows XP. O logotipo PlaysForSure* garante ao consumidor que a música adquirida em uma loja online com este logotipo é compatível com o Philips GoGear player.



Shuffle

Recurso que reproduz os arquivos (faixas) de áudio de um disco em ordem aleatória.

SMV [SigmaTel Motion Video Format]

Um formato de vídeo parcialmente compactado pela SigmaTel que permite a conversão de arquivos de vídeo de PC comuns para que sejam reproduzidos em um player multimídia portátil.

Stereo

Literalmente significa sólido. Geralmente considerado para referir-se a dois canais estéreos, embora os desenvolvimentos em áudio digital facilitem o estéreo multicanal.

SuperPlay

SuperPlay™ é um recurso especial do produto que permite ao ouvinte reproduzir todas as músicas em uma categoria de bibliotecas de alto nível, como artistas ou álbuns, sem precisar selecionar itens de playlists.

SuperScroll

SuperScroll™ é um recurso de navegação das teclas de busca de ação dupla do produto. O SuperScroll™ permite um controle fácil de velocidade ao percorrer grandes bibliotecas, para localizar facilmente os itens desejados. Quanto mais tempo o botão for pressionado, mais rápida será a rolagem.



Volume

Volume é a palavra mais comum usada para especificar o controle de loudness relativo dos sons. Também é usada como a função de muitos equipamentos eletrônicos, usada para controle do loudness.



WAV

Formato para arquivos de som desenvolvidos em conjunto pela Microsoft e a IBM. Incorporado ao Windows, do 95 ao XP, o que o tornou padrão para sons de computador. Os arquivos de som WAV terminam com a extensão '.wav' e são compatíveis com quase todos os aplicativos Windows com suporte para som.

WMA (Windows Media Audio)

Formato de áudio da Microsoft, que faz parte da tecnologias Microsoft Windows Media. Inclui as ferramentas de Gerenciamento de direitos digitais da Microsoft, a tecnologia de codificação Windows Media Video e a tecnologia de codificação Windows Media Audio.

WMV [Windows Media Video]

Refere-se a uma tecnologia de compactação de vídeo desenvolvida pela Microsoft Corporation. O conteúdo WMV pode ser codificado com o Windows Media® Encoder 9 series. Os arquivos são reconhecidos por sua extensão '.wmv'.

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO-BRASIL

| ACRE | 00 00007040 | BAIXO GUANDU | 27-37321142 | BELO HORIZONTE | 31-32257262 | BELEM | 91-32353091 |
|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| CRUZEIRO DO SUL | 68-33227216 | BARRA DE SAO FRANCISCO | | BELO HORIZONTE | 31-32254066 | BELEM | 91-32542424 |
| RIO BRANCO | 68-32217642 | CACHOEIRA DE ITAPEMIR | | BETIM | 31-35322088 | CAPANEMA | 91-34621100 |
| RIOBRANCO | 68-32249116 | GUARAPARI | 27-37222288 27-33614355 | BOM DESPACHO CARANGOLA | 37-35222511 32-37412017 | CASTANHAL ITAITUBA | 91-37215052 93-3518-5020 |
| ALAGOAS | | SAO MATEUS | 27-37633806 | CARATINGA | 33-33213433 | MARABA | 94-33211891 |
| ARAPIRACA | 82-35222367 | SERRA | 27-3328-4292 | CASSIA | 35-35412293 | ORIXIMINA | 93-35491606 |
| MACEIO | 82-32417237 | VILA VELHA | 27-32891233 | CATAGUASES | 32-34227986 | PARAGOMINAS | 91-30110778 |
| PALMEIRA DOS INDIOS | 82-34213452 | VITORIA | 27-32233899 | CONGONHAS | 31-37311638 | PARAUAPEBAS | 94-33561756 |
| UNIAO DOS PALMARES | 82-32811305 | | | CONSELHEIRO LAFAIETE | 31-37622001 | SANTAREM | 93-35235322 |
| | | GOIÁS | | CONTAGEM | 31-33912994 | | |
| AMAZONAS | | ANAPOLIS | 62-33243562 | CONTAGEM | 31-33953461 | PARAÍBA | |
| MANAUS | 92-36633366 | CALDAS NOVAS | 64-34532878 | CORONEL FABRICIANO | 31-38411804 | CAMPINA GRANDE | 83-33212128 |
| MANAUS | 92-32324252 | CATALAO | 64-34412786 | CURVELO | 38-37213009 | ESPERANCA | 83-3612273 |
| | | FORMOSA | 61-6318166 | DIVINOPOLIS | 37-32212353 | GUARABIRA | 83-32711159 |
| BAHA | | GOIANESIA | 62-33534967 | FORMIGA | 37-33214177 | JOAO PESSOA | 83-32469689 |
| ALAGOINHAS | 75-34211128 | GOANIA | 62-32919095 | FRUTAL | 34-34235279 | JOAO PESSOA | 83-32446044 |
| BARREIRAS | 77-36117592 | GOIANIA | 62-32292908 | GOVERNADORVALADARES | | JOAO PESSOA | 83-3221-0460 |
| CAETITE | 77-34541183 | GOIATUBA | 64-34952401 | GOVERNADOR VALADARES | | NOVA FLORESTA | 83-3741014 |
| CAMACARI | 71-36218288 | ITAPURANGA | 62-33551484 | GUAXUPE | 35-35513891 | | |
| CRUZ DAS ALMAS | 75-6212839 | ITUMBIARA | 64-34310837 | GUAXUPE | 35-35514124 | PARANÁ | 44.05005404 |
| ESPLANADA FUNA POLIC | 75-34271454 | JATAI | 64-36367458 | IPATINGA | 31-38222332 | ASSIS CHATEAUBRIAND | 44-35285181 |
| EUNAPOLIS FEIRA DE SANTANA | 73-32815181 75-32232882 | LUZIANIA MINEIROS | 61-36228519 64-36618259 | ITABIRA ITAJUBA | 31-38316218 35-36211315 | BANDEIRANTES CAMPO MOURAO | 43-35421711 44-30164500 |
| | 75-32232862 | | | | | | |
| FEIRA DE SANTANA GUANAMBI | 75-32213427 | PIRES DO RIO RIALMA | 64-34611133 62-3971320 | ITAPECERICA ITAUNA | 37-33411326 37-32412468 | CASCAVEL CIANORTE | 45-32254005 44-36292842 |
| ILHEUS | 73-32315995 | RIO VERDE | 64-36132034 | JOAO MONLEVADE | 31-38512909 | CURITIBA | 41-33334764 |
| IRECE | 74-36410202 | TRINDADE | 62-35051505 | JOAO MONELVADE JOAO PINHEIRO | 38-35611327 | CURITIBA | 41-32648791 |
| ITABUNA | 73-36137777 | URUACU | 62-33571285 | JUIZ DE FORA | 32-32151514 | FOZ DO IGUACU | 45-35234115 |
| ITAPETINGA | 77-32613003 | ONOROG | 02-0007 1200 | LAGOA DA PRATA | 37-32613493 | FOZ DO IGUACU | 45-35233029 |
| JACOBINA | 74-36211323 | MARANHÃO | | LAVRAS | 35-38219188 | IBIPORA | 43-32581863 |
| JEQUIE | 73-3525-4141 | ACAILANDIA | 99-35381889 | LAVRAS | 35-38210550 | IRATI | 42-34221337 |
| JUAZEIRO | 74-36116456 | ACAILANDIA | 99-35381889 | LUZ | 37-34214344 | LAPA | 41-36222410 |
| JUAZEIRO | 74-36111002 | BACABAL | 99-36212794 | MANHUACU | 33-33314735 | LONDRINA | 43-33241002 |
| LAURO DE FREITAS | 71-33784021 | CAXIAS | 99-35212377 | MONTE CARMELO | 34-38422082 | LONDRINA | 43-33213820 |
| MURITIBA | 75-34241908 | COELHO NETO | 98-34731414 | MONTE SANTO DE MINAS | 35-35911888 | MAL CANDIDO RONDON | 45-32542605 |
| PAULO AFONSO | 75-32811349 | IMPERATRIZ | 99-33216052 | MONTES CLAROS | 38-32218925 | MANDAGUARI | 44-2331335 |
| RIBEIRA DO POMBAL | 75-2761853 | PEDREIRAS | 99-36423142 | MURIAE | 32-37224334 | MARINGA | 44-32264620 |
| SALVADOR | 71-32473659 | SAO JOSE DE RIBAMAR | 98-32241581 | NANUQUE | 33-36212165 | MEDIANEIRA | 45-32642580 |
| SALVADOR | 71-32072070 | SAOLUIS | 98-32323236 | NOVA LIMA | 31-35412026 | PARANAGUA | 41-34252780 |
| SALVADOR SENIJOR DO PONEIM | 71-33356233 | | | OLIVEIRA | 37-33314444 | PATO BRANCO | 46-32242786 |
| SENHOR DO BONFIM | 74-35413143 | MATO GROSSO | CC 24044204 | PARA DE MINAS | 37-32316369 | RIO NEGRO | 47-36450251 |
| SERRINHA | 75-32611794 75-36314470 | BARRA DO GARCAS CUIABA | 66-34011394 65-33176464 | PARACATU | 38-36711250 35-35214342 | ROLANDIA S MIGUEL DO IGUACU | 43-2561947 |
| STO ANTO NO JESUS TEIXEIRA DE FREITAS | 73-30111600 | LUCAS DO RIO VERDE | 65-35491333 | PASSOS PATOS DE MINAS | 34-38222588 | SAO JOSE DOS PINHAIS | 45-5651429 41-32822522 |
| VALENCA | 75-36413710 | PONTES E LACERDA | 65-32662326 | PATROCINIO | 34-38311531 | STO ANTONIO PLATINA | 43-35341809 |
| VIT ORIA DA CONQUISTA | 77-34241183 | PRIMAVERA DO LESTE | 66-34981682 | PIUMHI | 37-33714632 | TELEMACO BORBA | 42-32726044 |
| WI GRADA GORGOIG IA | 77-0-12-11100 | RONDONOPOLIS | 66-34233888 | PO COS DE CALDAS | 35-37121866 | TOLEDO | 45-32522471 |
| CEARÁ | | TANGARA DA SERRA | 65-33261431 | PO COS DE CALDAS | 35-37224448 | UMUARAMA | 44-30561485 |
| CRATEUS | 88-36910019 | VARZEA GRANDE | 65-36826502 | PONTE NOVA | 31-38172486 | | - |
| FORTALEZA | 85-32875506 | | | POUSO ALEGRE | 35-34212120 | PERNAMBUCO | |
| FORT ALEZA | 85-40088555 | MATO GROSSO DO SUL | | S SEBASTIAO PARAISO | 35-35313094 | CABO SANTO AGOSTINHO | 81-35211823 |
| IGUATU | 88-35810512 | AMAMBAI | 67-4811543 | SAO JO AO DEL REI | 32-33718306 | CAMARAGIBE | 81-34581246 |
| ITAPIPOCA | 88-36312030 | CAMPO GRANDE | 67-33242804 | SETE LAGOAS | 31-37718570 | CARPINA | 81-36213116 |
| SOBRAL | 88-36110605 | CAMPO GRANDE | 67-33831540 | TEOFILO OTONI | 33-35225831 | CARUARU | 81-37220235 |
| SOBRAL | 88-36115065 | CAMPO GRANDE | 67-33213898 | TIMOTEO | 31-38482728 | FLORESTA | 81-8771274 |
| TAUA | 88-34371987 | DOURADOS | 67-34217117 | TRES CORACOES | 35-32324143 | GARANHUNS | 87-37610085 |
| TIANGUA | 88-36713336 | NOVA ANDRADINA | 67-34413851 | UBA | 32-35323626 | PAULISTA | 81-34331142 |
| UBAJARA | 88-36341233 | PONTA PORA | 67-34314313 | UBERABA | 34-33332520 | RECIFE | 81-32313399 |
| DISTRITO ECOCOAL | | TRESLAGOAS | 67-35240849 | UBERLANDIA | 34-32123636 | RECIFE RECIFE | 81-34656042 |
| DISTRITO FEDERAL BRASILIA | 61-35564840 | MINAS GERAIS | | VARGINHA VARGINHA | 35-32227889 35-32228414 | RECIFE | 81-34629090 81-32286123 |
| BRASILIA | 61-33549615 | ANDRADAS | 35-37312970 | VARZEA DA PALMA | 38-3731-1548 | SERRA TALHADA | 87-38311401 |
| BRASILIA | 61-3445 1991 | ARAGUARI | 34-32416026 | VICOSA | 31-38918000 | OCIVINA IABIADA | 07-000 (140) |
| DIVIDILIA | 01-0440 1001 | ARAXA | 34-36611132 | VICCOA | 01-00010000 | PIAUÍ | |
| ESPIRÍTO SANTO | | ARAXA | 34-36691869 | PARÁ | | FLORIANO | 89-35221154 |
| ALEGRE | 28-35526349 | ARCOS | 37-33513455 | ANANINDEUA | 91-32354831 | PARNAIBA | 86-3222877 |
| ARACRUZ | 27-32561251 | BAMBUI | 37-34311473 | BELEM | 91-32421090 | PICOS | 89-34155135 |
| | | | | | | | |

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

| TERESINA | 86-32230825 | PORTO ALEGRE | 51-32226941 | SÃO PAULO | 19-38241524 | C DEDNIADDO CAMDO | 11-41257000 |
|---------------------------|--------------|--------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------|
| TERESINA | 86-32214618 | PORTO ALEGRE | 51-33256653 | AGUAS DE LINDOIA | 19-34062914 | S BERNARDO CAMPO S BERNARDO CAMPO | 11-43681788 |
| | | PORTO ALEGRE | 51-32268834 | AMERICANA | 19-38072674 | | 19-36232990 |
| RIO DE JANEIRO | | RIO GRANDE | 53-32323211 | AMPARO | 18-36218775 | S JOAO BOA VISTA | 12-39239508 |
| B JESUS ITABAPOANA | 22-38312216 | SANTA CRUZ DO SUL | 51-37153048 | ARACATUBA | 16-33368710 | S JOSE CAMPOS S JOSE DO RIO PARDO | 19-36085760 |
| BARRA DO PIRAI | 24-24437745 | SANTA MARIA | 55-30282235 | ARARAQUARA | 18-33242649 | SALTO | 11-40296563 |
| BELFORD ROXO | 21-27795797 | SANTA ROSA | 55-35113449 | ASSIS | 11-44118145 | SANTO ANDRE | 11-49905288 |
| CABO FRIO | 22-26451819 | SAO JO SE DO OURO | 54-33521216 | ATIBAIA | 14-37322142 | SANTOS | 13-32272947 |
| CAMPOS GOYTACAZES | 22-27221499 | SAO LUIZ GONZAGA | 55-33523215 | AVARE | 17-33222742 | SANTOS | 13-32847339 |
| CORDEIRO | 22-25512099 | SOBRADINHO | 51-37421409 | BARRETOS | 16-37614455 | SAO CAETANO DO SUL | 11-35654748 |
| DUQUE DE CAXIAS | 21-27711508 | STA CRUZ DO SUL | 51-3715 5456 | BATATAIS | 14-31049551 | SAO CARLOS | 16-3361-2646 |
| ITAGUAI | 21-26886491 | TAPEJARA | 54-33442353 | BAURU | 18-36424011 | SAO JOSE DO RIO PRETO | |
| ITAOCARA | 22-38612740 | TAPERA | 54-3851160 | BIRIGUI | 14-38821081 | SAO PAULO | 11-22964622 |
| ITAPERUNA | 22-38220605 | TRES DE MAIO | 55-35352101 | BOTUCATU | 14-38155044 | SAO PAULO | 11-29791184 |
| ITAPERUNA | 22-38236825 | TRES DE MAIO | 55-35358727 | BOTUCATU | 19-32369199 | SAO PAULO | 11-38659897 |
| MACAE | 22-27591358 | URUGUAIANA | 55-34118069 | CAMPINAS | 19-32336498 | SAOPAULO | 11-2215-6667 |
| MAGE | 21-263333342 | VACARIA | 54-32311396 | CAMPINAS | 19-37372500 | SAOPAULO | 11-26940101 |
| NITEROI | 21-2622-0157 | VENANCIO AIRES | 51-37411443 | CAMPINAS | 12-36622142 | SAOPAULO | 11-32077111 |
| NOVA FRIBURGO | 22-25227692 | VERA CRUZ | 51-37181350 | CAMPOS DO JORDAO | 17-35232524 | SAO PAULO | 11-39757996 |
| PETROPOLIS | 24-22454997 | | | CATANDUVA | 15-32842121 | SAO PAULO | 11-22976464 |
| RESENDE | 24-33550101 | RONDÔNIA | | CERQUILHO | 12-31433859 | SAO PAULO | 11-56679695 |
| RIO DE JANEIRO | 21-24264702 | ARIQUEMES | | CRUZEIRO | 11-40430669 | SAO PAULO | 11-38751333 |
| RIO DE JANEIRO | 21-25892030 | BURITIS | 69-35353491 | DIADEMA | 18-38212479 | SAO PAULO | 11-38457575 |
| RIO DE JANEIRO | 21-25096851 | CACOAL | 69-32383830 | DRACENA | 17-34423752 | SAO PAULO | 11-2296-6122 |
| RIO DE JANEIRO | 21-24315759 | GUAJARA-MIRIM | 69-34431415 | FERNANDOPOLIS | 16-37223898 | SAO PAULO | 11-62809411 |
| RIO DE JANEIRO | 21-22566260 | JARU | 69-35414430 | FRANCA | 11-44492608 | SAO PAULO | 11-20713907 |
| RIO DE JANEIRO | 21-31592187 | PIMENTA BUENO | 69-35211584 | FRANCO DA ROCHA | 12-31335030 | SAO PAULO | 11-37714709 |
| RIO DE JANEIRO | 21-25714999 | PORTO VELHO | 69-34512934 | GUARATINGUETA | 13-33582942 | SAO PAULO | 11-25770899 |
| RIO DE JANEIRO | 21-3381-0711 | | | GUARUJA | 11-64431153 | SAO PAULO | 11-32222311 |
| SAO GONCALO | 21-27013214 | RORAMA | | GUARULHOS | 16-33417665 | SAO ROQUE | 11-47125635 |
| TERESO POLIS | 21-27439467 | BOA VISTA | 95-32249605 | IBITINGA | 16-31724600 | SAOVICENTE | 13-34646559 |
| TRESRIOS | 24-22521388 | | | IGARAPAVA | 19-38753831 | SOROCABA | 15-32241170 |
| VOLTA REDONDA | 24-33481601 | SANTA CATARINA | 40.05000004 | INDAIATUBA | 15-32710936 | SUZANO | 11-47598671 |
| DIG 004105 DG 110055 | | ARARANGUA | 48-35220304 | ITAPET ININGA | 19-38633802 | TABOAO DA SERRA | 11-47871480 |
| RIO GRANDE DO NORTE | | BALNEARIO CAMBORIU | 47-3363 0706 | ITAPIRA | 16-32622524 | TAQUARITINGA | 16-32524039 |
| CAICO | 84-4171844 | BLUMENAU | 47-33227742 | ITAPOLIS | 11-46404162 | TAUBATE | 12-36219080 |
| NATAL | 84-32231249 | BRUSQUE | 47-33557518 | ITAQUAQUECETUBA | 15-35322743 | TUPA | 14-34962596 |
| NATAL PALL DOG FERROS | 84-32132345 | CANOINHAS | 47-36223615 | ITARARE | 11-40230188 | VALINHOS | 19-38716629 |
| PAU DOS FERROS | 84-3351.2334 | CAPINZAL | 49-35552266 | ITU (FDA) (A | 16-37293365 | | |
| DIO CRANDE DO CIII | | CHAPECO CHAPECO | 49-33223304 49-33221144 | ITUVERAVA | 16-32021580 | SERGIPE | |
| RIO GRANDE DO SUL BAGE | 53-32411295 | CONCORDIA | 49-33221144 | JABO TICABAL | 47.00004470 | ARACAJU | 79-32119764 |
| BENTO GONCALVES | 54-34526825 | CRIQUMA | 48-21015555 | JALES | 17-36324479 14-36222117 | ARACAJU | 79-32176080 |
| CAMPINAS DO SUL | 54-3661300 | CUNHA PORA | 49-6460043 | JAU | 11-45862182 | ESTANCIA | 79-5222325 |
| CANELA | 54-32821551 | CURITIBANOS | 49-32410851 | JUNDIAI | 19-35713528 | ITABAIANA | 79-34313023 |
| CARAZINHO | 54-33302292 | FLORIANOPOLIS | 48-3204-9700 | LEME | 19-34413179 | LAGARTO | 79-36312656 |
| CAXIAS DO SUL | 54-30211808 | GAROPABA | 48-3254.4104 | LIMEIRA | 14-35227283 | TOOLUTING | |
| DOIS IRMAOS | 51-35641286 | INDAIAL | 47-33333275 | LINS | 14-34547437 | TOCANTINS | 63-34141811 |
| ERECHIM | 54-33211933 | IPORA DO OESTE | 49-36341289 | MARILIA | 16-33821046 | ARAGUAINA ARAGUAINA | 63-34111818 |
| ESTANCIA VELHA | 51-35612142 | ITAJAI | 47-33444777 | MATAO | 11-45145233 | GUARAI | 63-34641590 |
| FARROUPILHA | 54-32683603 | JARAGUA DO SUL | 47-33722050 | MAUA | 11-47941814 | GURUPI | 63-33511038 |
| FAXINAL DO SOTURNO | 55-32631150 | JOACABA | 49-35220418 | MOGI DAS CRUZES | 19-38624401 | PALMAS | 63-32175628 |
| FLORES DA CUNHA | 54-32922625 | JOINVILLE | 47-34331146 | MOGI-MIRIM | 19-38181171 | PALIVIAS | 03-32173020 |
| FREDERICO WESTPHALEN | | LAGES | 49-32244414 | MOJI-GUACU | 17-32805378 | | |
| GRAVATAI | 51-30422830 | LAGUNA | 48-36443153 | OLIMPIA | 11-36837343 | | |
| HORIZONTINA | 55-35371680 | LAURO MULLER | 48-4643202 | OSASCO | 14-33225457 | | |
| IBIRAIARAS | 54-33551359 | MARAVILHA | 49-36640052 | OURINHOS | 19-34340454 | | |
| IJUI | 55-33327766 | PINHALZINHO | 49-33661014 | PIRACICABA | 19-35614091 | | |
| IMBE | 51-36272704 | PORTO UNIAO | 42-35232839 | PIRASSUNUNGA | 19-35812441 | | |
| LAJEADO | 51-37145155 | RIO DO SUL | 47-35211920 | PORTO FERREIRA | 19-35851891 | | |
| MARAU | 54-33424571 | RIO NEGRINHO | 47-36440979 | PORTO FERREIRA | 18-32225168 | | |
| MONTENECRO | 51 3632/1197 | SAO MIGHEL DIOESTE | 40.36330036 | DDES DOIDENTE | 44.05444600 | | |

PRES PRUDENTE

RIBEIRAO PRETO

RIBEIRAO PRETO

PROMISSAO

REGISTRO

RIO CLARO

ROSANA

14-35411696

13-38212324

16-36368156

16-36107553

19-35348543

18-32881469

49-36220026

48-36261651

48-36224448

49-35660376

49-34333026

SAO MIGUEL D'OESTE

TUBARAO

TUBARAO

XANXERE

VIDEIRA

51-36324187

54-3621126

54-32421328

51-35823191

51-36632524

54-33111104

53-32223633

MONTENEGRO

NOVO HAMBURGO

NOVA PRATA

PASSO FUNDO

NONOAI

OSORIO

PELOTAS

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., Assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias, a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:

Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis (sem caixa acústica destacável): 180 dias Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) De características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado.

Nos municípios onde não exista oficina autorizada de serviço Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou do técnico autorizado, correm por conta do Sr. Consumidor requerente do serviço.

A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofindo qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda.

Dentro do Brasil, para informações adicionais sobre o produto ou para eventual necessidade de utilização da rede de oficinas autorizadas, ligue para o Centro de Informações ao Consumidor (CIC). Em São Paulo - Capital e demais localidades com DDD 011 - tel. 2121-0203, nas demais localidades e estados - tel. 0800 701 02 03 (discagem direta gratuita), ou escreva para Caixa Postal: n 21.315 - CEP04602-970 - São Paulo - SP, ou envie um e-mail para: cic@philips.com.br

Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 20:00h; aos sábados das 08:00 às 13:00h.

Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a: Philips Consumer Service Beukenlaan 2 -5651 CD Eindhoven The Netherlands

"Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição."

| Nível de Decibéis | Exemplos |
|----------------------|---|
| 30 | Biblioteca silenciosa, sussurros leves |
| 40 | Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito |
| 50 | Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso |
| 60 | Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura |
| 70 | Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso |
| 80 | Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm |
| Os | ruídos abaixo podem ser perigosos em caso de exposição constante |
| 90 | Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama |
| 100 | Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática |
| 120 | Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão |
| 140 | Tiro de arma de fogo, avião a jato |
| 180 | Lançamento de foguete |

[&]quot;Proteja sua audição, ouça com consciência"

